取扱説明書

yamada

白熱灯ブラケット
（天井.壁付兼用型）
ご使用になられる前に必ずお読み下さい

この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ　：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕様

品番	適合電球
ＢＥ－2098	E17 クリプトン電球(ホワイト)　60w以下Ｘ1灯
ＢＥ－2099	E17 クリプトン電球(ホワイト)　60w以下Ｘ1灯

この取扱説明書のマ-クについて。

⚠ 警告　説明書中の　警告　は重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠ 注意　説明書中の　注意　は物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
❗ このマ-クについている説明文は、必ず守ってください。
⃠ このマ-クについている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

● 取り付け　取扱い上の注意

⚠警告

⃠ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。

⃠ 次のような場所には取り付けないでください。
- 補強材の無い場所への取付け。
- 石膏ボ-ドなど弱い建材面への取り付け。
- 樹脂製ボックスカバ-への取り付け 。
- 凸凹のある面には取り付けないでください。
  ★いずれの場合も器具の落下による事故、その他の破損やケガの原因となります。
- サウナへの使用
  ★器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。

⃠ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下によるケガの原因となります。

⃠ ドライバ-など異物を差し込まないでください。
★感電事故の原因となります。

⃠ 器具の下面を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

⃠ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。



⚠注意

❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

❗ ＡＣ100Ｖ専用です。必ずＡＣ100Ｖの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱して、火災の原因となることがあります。

⃠ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★熱によるカバ-の変形や火災の原因となります。

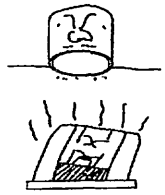

⃠ ヒビの入ったカバ-や、一部の欠けたカバ-は使用しないでください。
★カバ-の破損、落下の原因となります。

⃠ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバ-のヒビ割れなどの原因となります。

各部の名称

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または別紙の山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

器具構成図

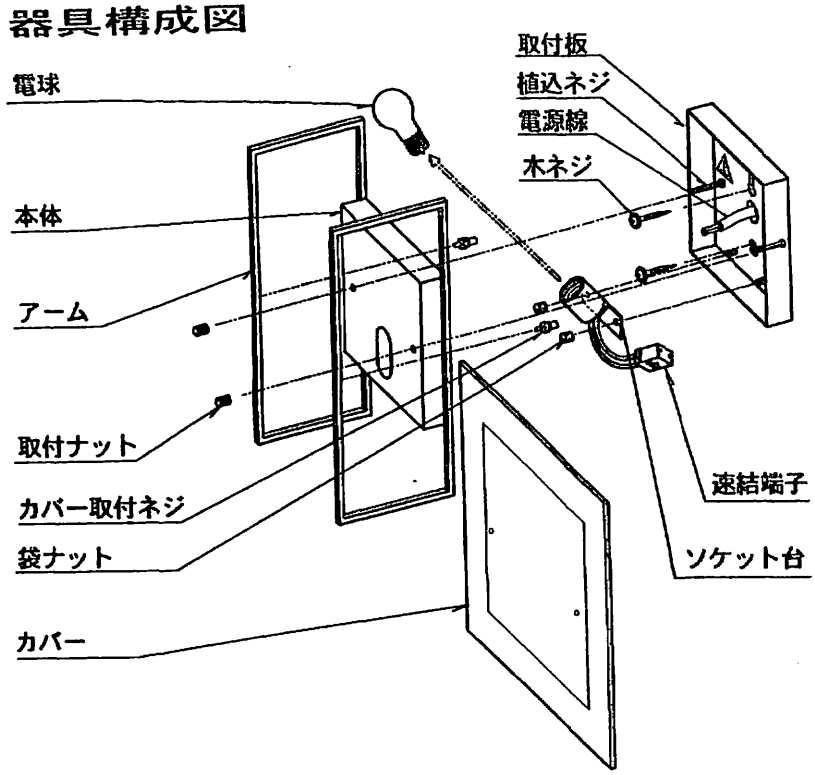

付属品

E17 PSクリプトン電球 ――― 個
（ホワイト）60W

座付木ネジ ――― 2本

取扱説明書（本書） ――― 1枚

保証とアフターサービス（別紙）
――― 1枚

取り付け場所の確認

⚠ 警告

❗ 配線器具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。
★ボックスに取り付ける場合は、別途ボックス止め用のネジをご用意ください。

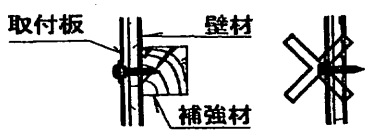

⚠ 注意

❗ 建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことが
まれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を

◆取付位置と電源位置
取り付け方向は縦向き専用です（壁付けの場合のみ）
取付穴の向きに注意して正しい方向に取り付けてください。

◆取付穴位置と電源線位置

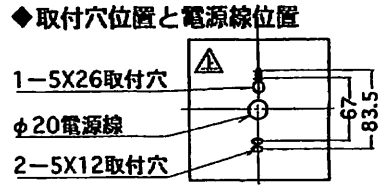

取り付け方　⚠ 注意 ❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠ 警告 ❗ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。
★取り付けに不備があると、器具の落下によるケガや火災、感電事故の原因となります。

● 器具を取り付ける前に。

① 取付ナット（2個）をはずして、
本体から取付板を取り外してください。

② 袋ナット（2個）をはずして、
取付板からソケット台を取り外してください。

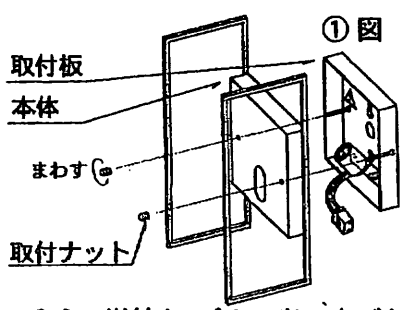

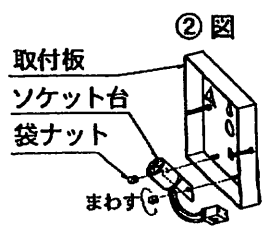

❗ 端子に差し込むケ-ブルは、必ずＶＶＦΦ1.6またはΦ2.0の単線ケ-ブルで真っ直ぐな線 を使用してください。
★指定以外のケ-ブルや曲がった芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良よる火災、感電事故の原因となります。

1、電源線の被覆を剥ぎます。（図1）
①電源線の外側の被覆を剥ぎます。
②電源線の被覆を端子背面のストリップゲージ（12mm）に合わせて剥ぎます。



（図1）

2、取付板を取り付けます。(図2)

①電源線を電源穴より器具内に差し込みます。
②付属の木ネジ2本をねじ込み固定します。
③ソケット台を袋ナット2個で締め込み固定します。

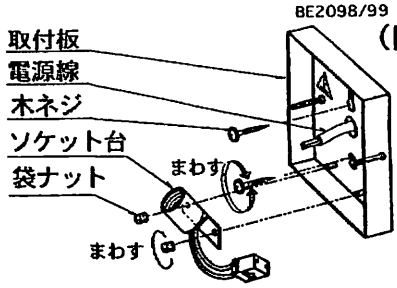

(図2)

3、電源線を接続します。 (図3)

速結端子に電源線を差し込みます。

*電源線をはずす場合は、幅6mmの
マイナスドライバーをはずし穴へ真直ぐ
差し込むとはずれます。

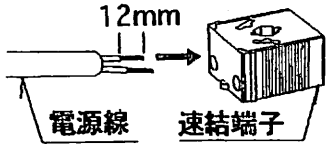

(図3)

4、カバーをセットします。(図4)

⚠ 注意 ❗ カバーは、ガラス製ですので、
取り扱いには十分に御注意ください。
★ガラス割れ等の事故や「けが」の原因となります。
★指紋が付きやすいので、ゴム手袋などをご使用ください。

● アームを下側にして床などの水平な所へ本体を置きます。

① ヤマダマークガ付いている方を下にして、
カバーを両手でささえアーム内に差し込みます。

② カバーの穴とアームの穴を合わせて、
カバー取付ネジ2本をねじ込み固定します。

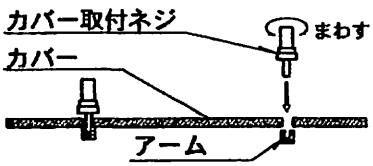

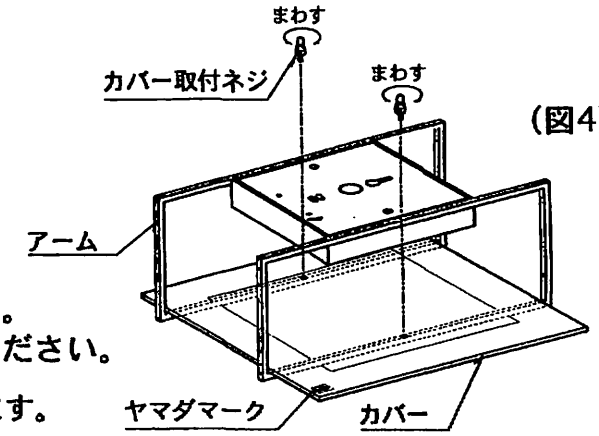

(図4)

5、本体を取り付けます。(図5)
取付板の植込ねじに合わせ入れ
取付ナット(2個)を締込み固定します。

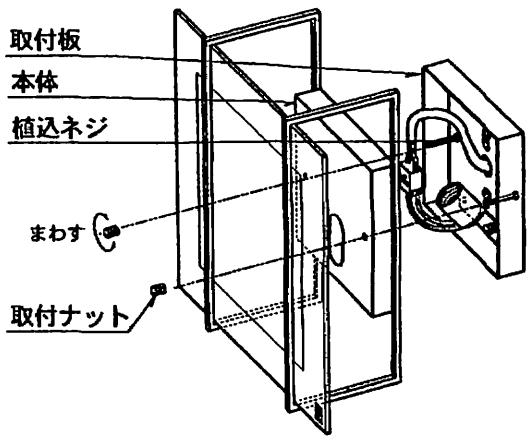

(図5)

6、電球をセットします。(図6)
電球をソケットに合わせてねじ込みます。

⚠ 注意

⃠ 電球は乱暴に扱わないでください。
★電球が割れてケガをする恐れがあります。

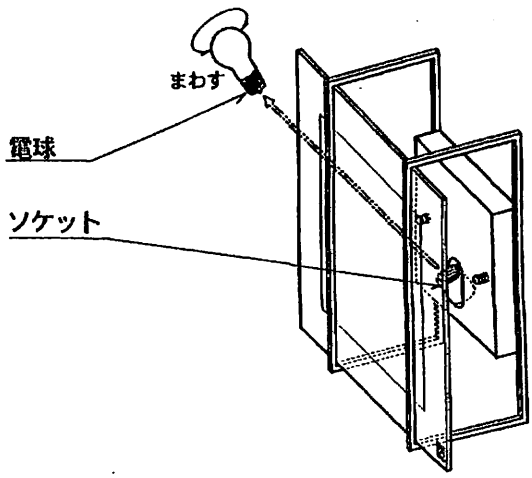

(図6)

スイッチ操作

壁スイッチにて ON-OFF 操作を行います。

お手入れについて　⚠注意　必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

● こまめに清掃を：照明器具や電球が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠注意

● 電球の交換やお手入れをするときは、必ずスイッチを切ってからとりかかってください。
☆火災や感電事故の原因となります。

● スイッチを切った直後の電球は熱くなっています絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオルなどを使って交換してください。　★火傷の原因となります。
● 濡れた手で触らないでください。　★感電事故の原因となります。

● 電球は乱暴に扱わないでください。　★電球が割れて怪我をする恐れがあります。
● 適合電球以外の電球は使用しないでください。表紙の仕様欄を確認し、正しい電球をご使用ください。
☆不適合な電球を使用すると異常過熱による火災の原因となります。
● シンナ-やベンジンなど揮発性の薬品やクレンザ-などは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

■電球の交換

1　スイッチを切ります。
⚠注意　電球交換時、
ぬれた手でさわらないでください。
★感電事故の原因となります。

2　電球を交換します。
開口部に手を差し込み
電球を交換します。

⚠注意　電球は乱暴に扱わないでください。
★電球割れ等の事故の原因となります。

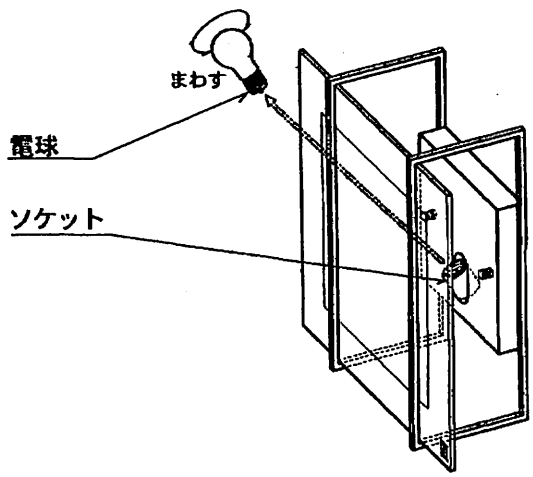

■お手入れのしかたについて

⚠注意　この器具は表面に飛散防止フィルムがはってあります。
● 乾拭きはしないでください。
● クレンザー、硬い布、紙など、フィルム面を傷つける恐れのあるものは使用しないでください。
● 図の矢印方向へ向かって拭いてください。★いずれの場合もフィルムのはがれの原因となります。

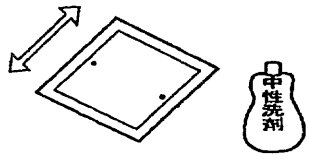

■アフター-サ-ビスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)
故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サ-ビス受付窓口にご相談ください。